


六 外觀尺寸

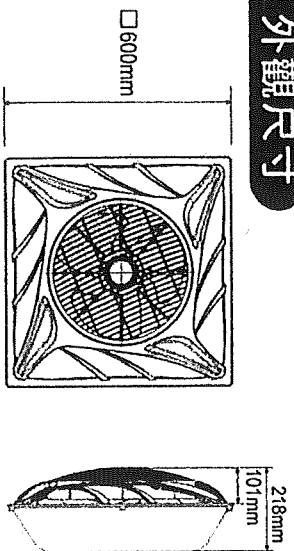

七 產品規格

機型	電壓 頻率	轉速	消耗電力 (W)	風量 (m ³ /min)	噪音 (dBA)	重量 (Kg)	尺寸 (mm)
AS-903	AC 110V 60Hz	超強	46	108.5	58	4.5	600×600×218
		強風	36	85	50		
		微風	27	64	39		
AS-903	AC 220V 60Hz	超強	47	99.5	58	4.5	600×600×218
		強風	37	78	50		
		微風	27	57	39		

保證卡


購買日期	年 月 日	製造機號	
經銷者章		附記	
<p>承蒙惠顧本公司換氣扇，本保證卡享有自購買日起一年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在保固期間內，亦得的收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 未出示本保證卡，或無購買日期或未蓋經銷者章。 2. 使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3. 自行改裝所發生的故障。 4. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生之破損。 5. 因天災地變所導致損壞。 6. 遙控器及同步馬達均不在免費服務範圍。 			

輕鋼架
負離子

循環扇

AS-903
(110V, 220V)

《安裝及使用說明書》

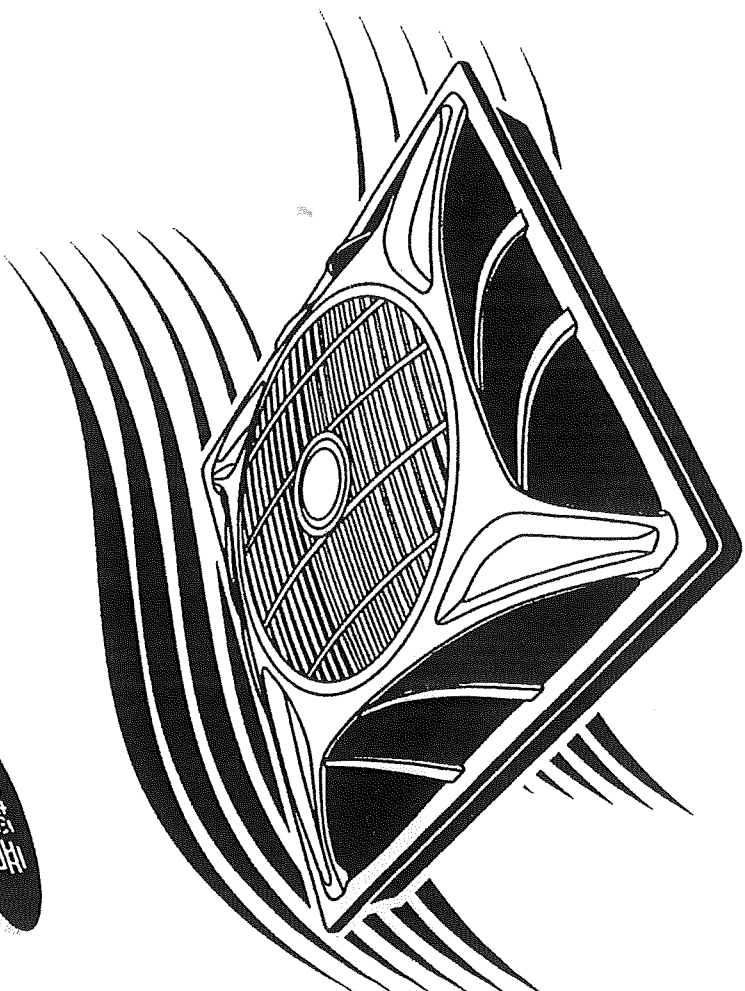

採用滾珠


超靜音
超效率
持久運轉

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存


一 安裝注意事項

- 安裝循環扇的地方，其強度須能承受本製品重量之輕鋼架或裝潢天花板。
- 安裝不良會造成異音，共鳴，請妥善裝配。
- 安裝通風扇時，外蓋距地面不得低於2.3公尺。
- 安裝前請先確認電壓是否正常，並按照電工法規。


二 安裝方法

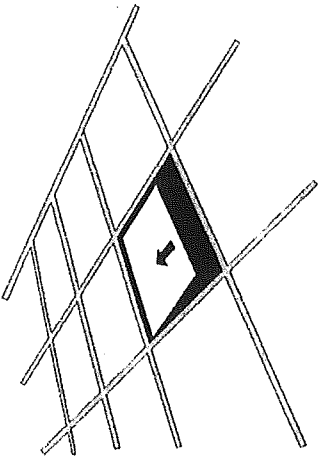


將欲安裝循環扇位置的天花板移開。

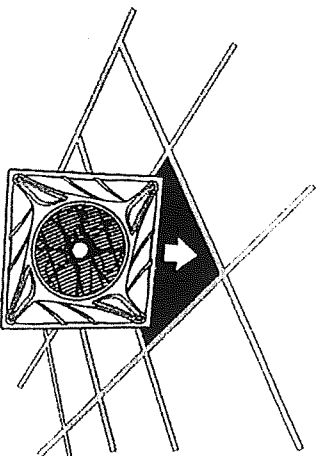


將循環扇打直對角放入輕鋼架。

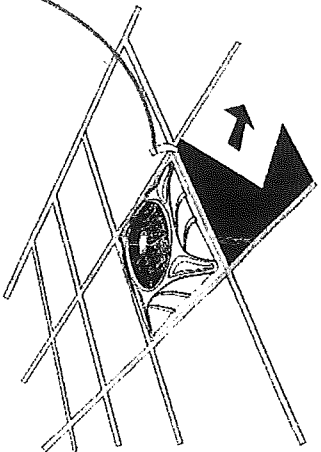


將安裝循環扇的另一邊的天花板打開將電源線插入快速接頭內（確認電壓為110V或220V）。

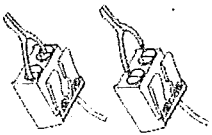

確實將電源線插入端子器
L接火線
N接中性線

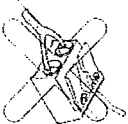

不可讓銅線裸露

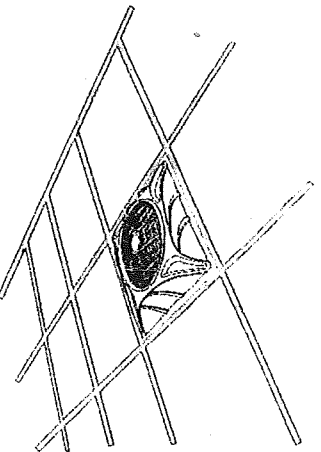

裝上電源線後將輕鋼架天花板裝回並確認循環扇放置平穩。

三 操作說明

- 遙控器裝上電池（注意電池方向）。
- 循環扇是否安裝穩固。
- 檢查循環扇內部是否有異物。
- 確認電源通電。

四 使用與維護

負離子機種

□ 使用遙控器

- 電源按鈕：關（指示燈滅）。
- 風量按鈕（三段：超強、強風、微風）指示燈紅色，換檔時會閃爍一下。負離子功能同時啟動。
- 定時按鈕：2小時(紅色)→4小時(綠色)→6小時(橙色)……循環式。
- 按下風量按鈕後即可操作 ① 導風轉盤按鈕：開、關 ② 定時開關：循環式

□ 維護與保養

- 清潔循環扇前請將電源關閉並將快速接頭內的電線抽出。
- 逆時針方向旋轉取下轉盤固定座（在導風轉盤中間），即可取下導風轉盤清潔。
- 僅導風轉盤可使用清水清洗，其他部分請使用抹布擦拭乾淨即可。
- 清潔完成後將導風轉盤裝入原本取出的位置，再將轉盤固定做以順時針方向旋緊完成固定。
- 請勿使用具腐蝕性的清潔劑擦拭清洗。

五 簡易故障檢修

故障情形	檢查方法
正常使用開關但循環扇不轉動	1. 檢查插頭是否卡住 2. 風扇是否通電 3. 遙控器電池是否沒電
循環扇旋轉有異聲	1. 循環扇是否固定穩固 2. 循環扇是否碰到扇網 3. 扇葉是否有碰到扇網