



(786)D.C 節能吊扇安裝說明

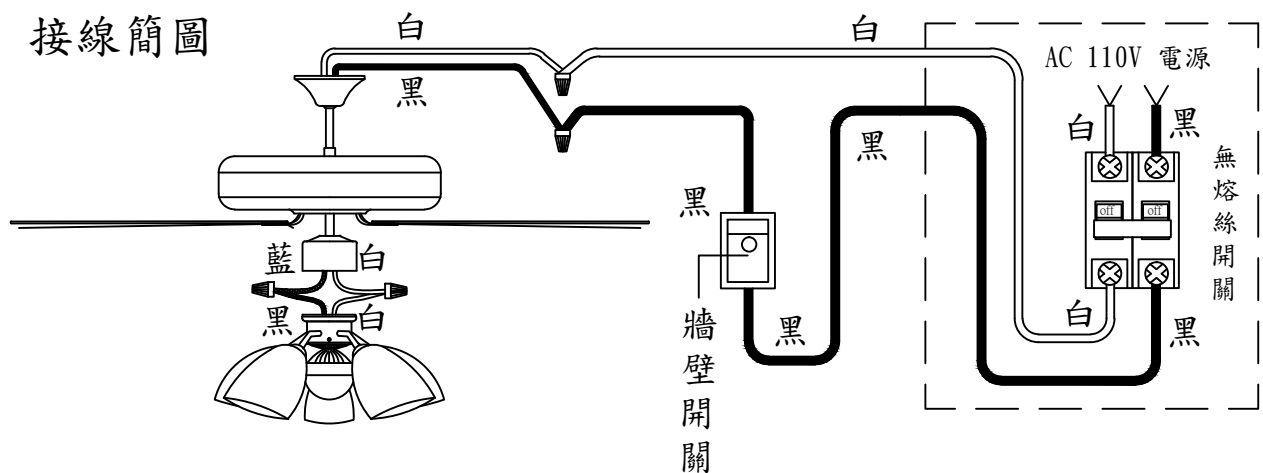

直流吊扇遙控器使用說明

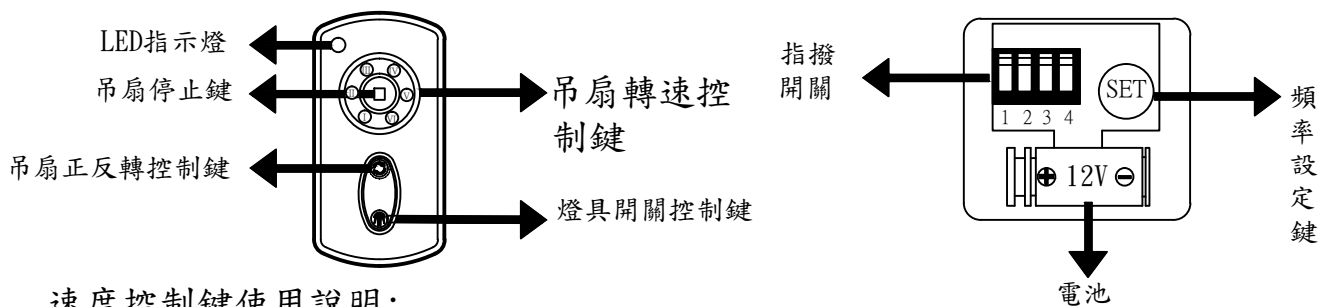

速度控制鍵使用說明:

I=低速檔~~~VI為高速檔

單台使用時可直接操作使用，如發現有干擾或有第二台已上同使用時，請依下列步驟排除干擾。

密碼設定鍵 (SET)

- (1) 設定前，請先將吊扇電源關閉及裝上電池。
- (2) 將發射器電池蓋打開，左上角四個指撥鍵，上下變動（如有第二台以上其指撥鍵不可相同）。
- (3) 將吊扇電源關閉，十秒後打開電源，同時右上角 (SET) 鍵按住不放，六秒後吊扇會以反轉轉三分鐘（此時 (SET) 鍵可放開）後，再以正轉轉三分鐘，之後會自動停止此時表示設定完成，可正常操作使用。

注意事項:

註一：吊扇電源關閉請超過十秒以上，再進行相關設定。

保護功能：當吊扇運轉時受外力阻擋，接收器會於三秒內自動切斷吊扇電源，請重新關閉再開起吊扇電源既可重新操作。

記憶功能：重新開啟吊扇時，吊扇會自動回復關閉電源前的吊扇轉速。

如遇閃電或停電等其他因素造成吊扇無法控制，請重新啟動電源，按照設定步驟重新操作。